



La ÚNICA PROTECCIÓN CONFIABLE

PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

GSM-RB

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bornera para cable hasta calibre AWG 8.
- Instalación segura y cómoda
- Protección contra alto voltaje y bajo voltaje.
- Protección contra inestabilidad de la red.
- Protección rápida contra voltajes extremos.
- Protección contra parpadeos (flickers).
- Protección contra apagones y ciclado corto.
- Tiempo de conexión inteligente ajustable por el usuario.
- Tiempo de desconexión ante parpadeos (flickers) e inestabilidad de 150 milisegundos.
- Interruptor para encendido y apagado manual.
- LEDs indicadores de falla y estado del protector: **ALTO**

VOLTAJE, BAJO VOLTAJE, INESTABILIDAD, VOLTAJE NORMAL y CICLO DE ESPERA.

- Salida de potencia para conexión directa de cargas inductivas hasta 1,5 HP / 20 A en 120 V~ y hasta 3 HP / 20 A en 220 V~.
- Fácil instalación sobre cajetín 2" x 4" o sobre superficie plana con accesos para canaletas superficiales.
- Cubierta protectora de seguridad asegurable, con precinto, para evitar cambios no autorizados en los ajustes.

■ NORMAS APLICADAS

Diseñado según Normas:

COVENIN 3445

Verificado según Normas:

IEC 61000-4-2 Descargas Electrostáticas.

IEC 61000-4-3 Campos de Radiofrecuencia.

IEC 61000-4-4 Transientes eléctricas rápidas.

IEC 61000-4-5 Inmunidad a Picos de Alta Energía.

■ FUNCIONES GENERALES

- Alto VoltajeAjustable (**ver especificaciones**).
- Bajo VoltajeAjustable (**ver especificaciones**).
- Tiempo de conexión inteligente después de una falla de voltajeAjustable de 180 a 300 s (mínimo tiempo apagado) con sistema aleatorio para evitar que dos o más equipos protegidos arranquen en simultáneo.

El protector de voltaje para Aires Acondicionados y Refrigeración **GSM-RB** de **EXCELINE** ofrece protección contra alto y bajo voltaje, parpadeos (Flickers) e inestabilidad de la red eléctrica. Ideal para proteger equipos de aire acondicionado y refrigeración hasta 1,5 HP en 120 V~ y 3 HP en 220 V~, para cargas de mayor capacidad se instalará el **GSM-RB** manejando la bobina de un contactor. El **GSM-RB** desconecta al equipo más rápido ante variaciones de voltaje extremas y cuenta con un temporizador de conexión inteligente que permite una conexión rápida y segura del equipo protegido al garantizar que el tiempo de recuperación que necesita para funcionar correctamente haya transcurrido.

Esta protección se logra mediante la medición constante y precisa del voltaje en la línea eléctrica, desconectando la carga tan pronto se detecte inestabilidad en la red o una variación de voltaje que ponga en riesgo al equipo protegido. Si la carga es desconectada por una irregularidad en el suministro eléctrico, el **GSM-RB** solo reconectará después de que el valor del voltaje regrese al rango de adecuado de trabajo.


El **GSM-RB** posee un par de conectores, distinguidos con el nombre de ENTRADA y SALIDA, destinados a la alimentación y la carga respectivamente. Adicionalmente, posee tres ajustes manuales que le permiten al usuario seleccionar los voltajes mínimo y máximo permitidos, así como el tiempo de conexión.

Diseñado y verificado bajo las normas IEC de compatibilidad electromagnética y construido con materiales de altísima calidad, el **GSM-RB** es la mejor y más confiable alternativa de protección para cualquier aplicación profesional.




Fabricado en la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; Distribuido por GENTE, GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA, C.A. R.I.F.: J-00223173-4, Av. El Buen Pastor, Cruce con Calle Vargas, Edificio Alba, Piso 1, Local 1-A, Boleíta Norte, Caracas, Zona Postal 1070, Tlf.:(58)(212) 237. 0711 (Master), Fax:+(58)(212) 235.2497, e-mail: info@genteca.com.ve, página web: www.genteca.com.ve. Distribuido en México: PROTECTORES EXCELINE S.A. DE C.V., R.F.C. PEX1806124Y5, Fernando Zárraga 55, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Edo. de México, C.P. 53100, Tlf.:(+55) 5572-9200, e-mail:contacto@exceline.com.mx, página web: www.exceline.com.mx.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

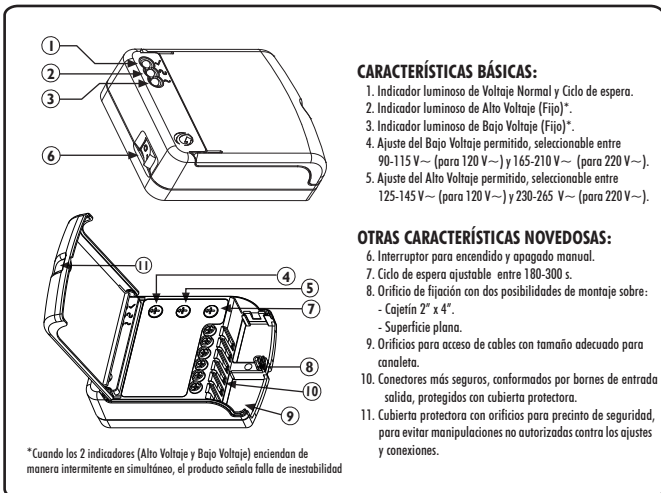

MEDIDAS Y PESO

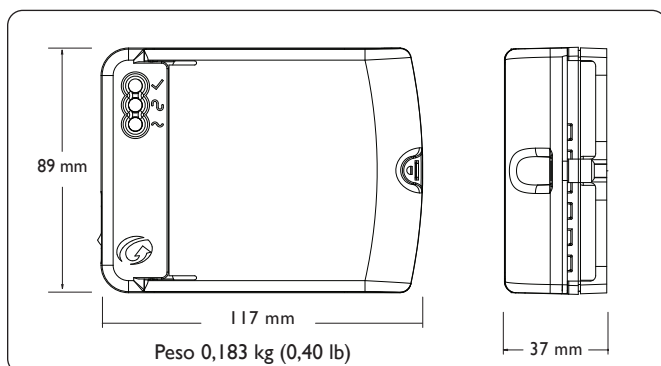

CÓMO ORDENAR *Exceline* GSM-RB

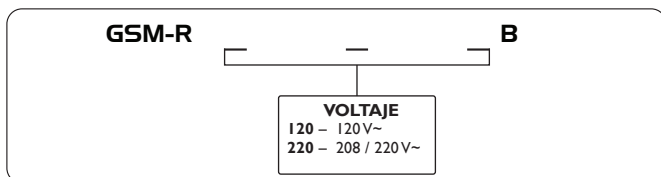

GSM-RB ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GSM-R120B	GSM-R220B
Voltaje nominal	120 V~	208 y 220 V~
Voltaje mínimo permitido	90-115 V~	165-210 V~
Voltaje máximo permitido	125-145 V~	230-265 V~
Capacidad de salida	1.5 HP / 20 A 18.000 BTU	3 HP / 20 A 48.000 BTU
Rango del Voltaje de Operación	± 30%	
Frecuencia de Operación	60 Hz	
Tiempo de desconexión ante fallas voltaje bajo y alto	Entre 0,4 y 3 segundos de acuerdo a la intensidad de la falla	
Tiempo de desconexión ante parpadeos (flickers) e inestabilidad		
Temporizado inteligente de conexión de la carga	150 milisegundos	
Número máximo de operaciones de los contactos	180 - 300 s (Mínimo tiempo apagado)	
Temperatura de operación	20.000	
Humedad relativa máxima	-5 a + 55 °C	
Medidas	85%	
Peso	117 x 89 x 37 mm	
Material de la carcasa	0,183 kg (0,40 lb)	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ALERTA




PARA SU SEGURIDAD y efectos de Garantía, no exceda la capacidad máxima de corriente del protector. Asegure la correcta polaridad de los cables (Fase, Neutro, Tierra) en su respectiva conexión.

MEDIDAS A CONSIDERAR RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

NOTA: Este producto es compatible en todo tipo de Ambientes Electromagnéticos: Residenciales, domésticos e industriales.

INSTALACIÓN · DIAGRAMA DE CONEXIÓN


GSM-R120B

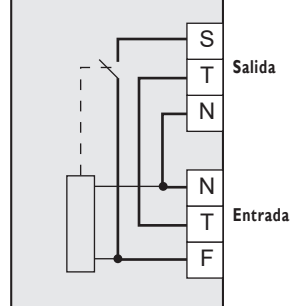

Normal: **Salida S** conecta con **Entrada F**
Falla: **Salida S** desconecta

F = Fase
T = Tierra
N = Neutro

GSM-R220B

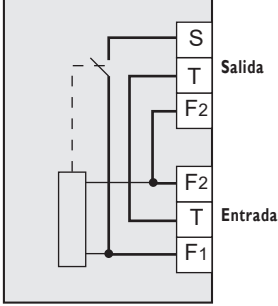

Normal: **Salida S** conecta con **Entrada F1**
Falla: **Salida S** desconecta

F1 = Fase 1
T = Tierra
F2 = Fase 2

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA INSTALACIÓN O CONEXIÓN

- *Destornillador adecuado para tornillos M3 en la conexión en terminales.
- *Destornillador adecuado para tornillos N°6, cabeza pan.

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.